

راهنمای نصب در بازکن ریموتی



- ولتاژ ورودی ۱۲ ولت DC

- فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز

- دارای خروجی مجزا برای استفاده در ولتاژهای مختلف

- خروجی رله با حداکثر جریان ۷ آمپر

ریموت همراه دربازکن از قبل اضافه شده است در صورت نیاز به ریموت های بیشتر می توانید با تهیه ریموت لرن ۴۳۳ مگاهرتز به روش زیر عمل کنید:

نحوه افزودن ریموت جدید به دستگاه :

ابتدا دکمه LRN را ۲ تا ۳ ثانیه نگه دارید تا LED دستگاه روشن شود، دکمه را رها کنید اکنون دستگاه آماده کد گرفتن می باشد یکی از دکمه های ریموت مورد نظر را بزنید LED دستگاه چهار مرتبه چشمک می زند (کد ریموت ذخیره شد) و LED خاموش می شود.


خالی کردن حافظه دستگاه گیرنده :

۱- دکمه LRN را ۱۰ ثانیه نگه دارید (در انتها شروع به چشمک زدن سریع می کند که به معنی خالی شدن کل حافظه دستگاه می باشد)



نصب بر روی درب های آیفون دار

در این روش بهترین محل برای نصب دستگاه داخل پنل درب ورودی می باشد ۱- ابتدا دو سیم مثبت و منفی ترانس آیفون را پیدا کرده و سیم های تغذیه دستگاه را به آن وصل کنید (رعایت مثبت و منفی ضروری می باشد) ۲- سپس دوسیم رله دستگاه را به سیم های غیر مشترک: ۱- قفل (یک سیم) و ۲- ترانس AC (سیم دیگر) متصل کنید.

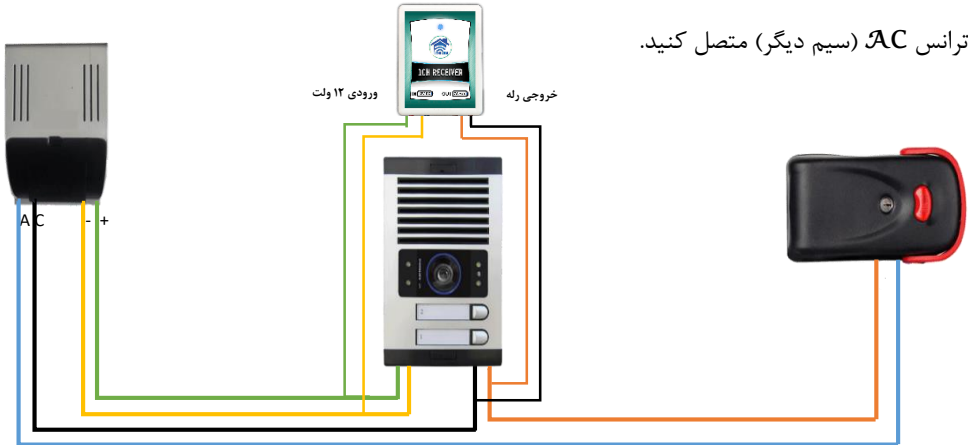

در صورتی که بخواهید دستگاه را در کنار گوشی آیفون داخل ساختمان نصب کنید مانند روش فوق ابتدا تغذیه را وصل کنید و سپس سیم های رله را به سیم های کلید فشاری در بازکن متصل نمایید.

نصب بر روی درب های بدون آیفون

ابتدا با توجه به نوع درب یک قفل برقی ۱۲ ولت روی درب نصب نمایید و با تهیه یک آداپتور ۱۲ ولت ۲ آمپر مراحل نصب را مانند شکل انجام دهید.

