




راهنمای نصب کنترلر سیم کارت و ریموتی :

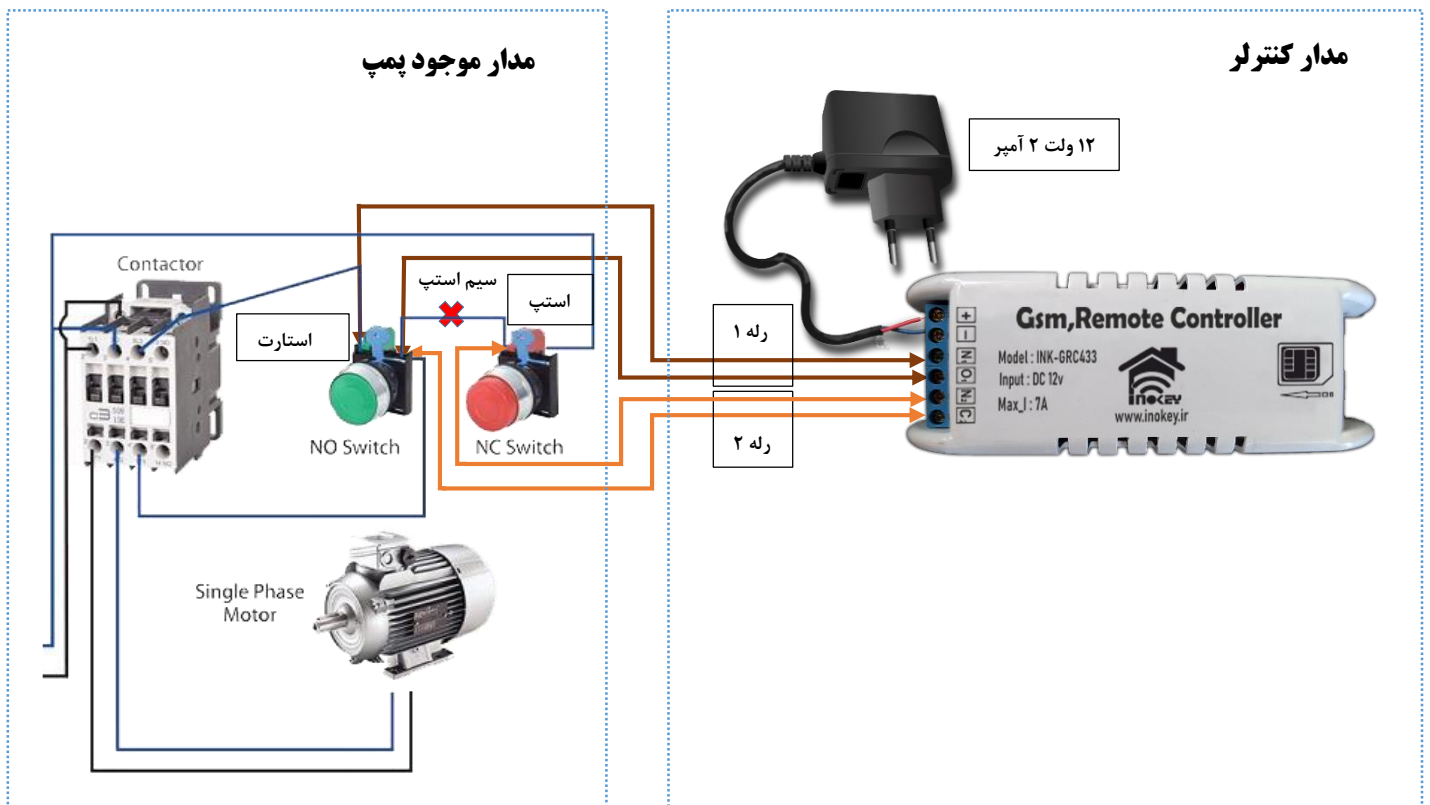

این کنترلر مناسب برای پمپ های دارای تابلو دو شستی (استارت) و (استپ) می باشد و قابلیت افزودن ۷۰ کاربر به غیر از مدیر و ۳۰ عدد ریموت را دارد.

مراحل نصب :

- ۱- دو سیم مثبت و منفی تغذیه را به دستگاه متصل کنید.
- ۲- یک زوج سیم از رله اول دستگاه بدون تغییر در مدار موجود پمپ به پیچ های دو سر شستی استارت وصل کنید.
- ۳- سیم رابط بین شستی های استارت و استپ را که با علامت **X** مشخص شده است باز کنید.
- ۴- یک زوج سیم از رله دوم دستگاه به جای سیم حذف شده وصل کنید (یک سیم به یک پیچ شستی استپ و سیم دیگر به یک پیچ شستی استارت)

نحوه راه اندازی اولیه کنترلر سیم کارت و ریموتی :

ابتدا سیم کارتی که دارای اعتبار ریالی و بهتر است از اپراتور همراه اول باشد را داخل کنترلر قرار دهید و سپس آداپتور دستگاه را به برق متصل کنید چند ثانیه صبر کنید تا چراغ قرمز از حالت چشمک زن سریع به چشمک زن کند (هر ۵ ثانیه) در آید. اکنون کنترلر به شبکه مخابراتی متصل شده است و چراغ آبی نیز شروع به چشمک می نماید (هر ۲ ثانیه).

اکنون مراحل زیر را دنبال نمایید:

- ۱- **ثبت شماره مدیر:** عبارت **INK*123*** عینا با حروف بزرگ به شماره سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید و منتظر پاسخ در صورت صحیح بودن باشید: Admin 91****5678 Added
- اکنون با تماس به شماره داخل دستگاه پمپ استارت می شود و عبارت Start Machine برای شما پیامک می شود، و با تماس دوم پمپ استپ می شود و عبارت Stop Machine برای شما پیامک می شود.
- ۲- **افزودن کاربران:** در صورتی که می خواهید غیر از خودتان (مدیر) افراد دیگر هم از دستگاه استفاده نمایند بدون این که دسترسی مدیریت داشته باشند، می توانید شماره تلفن فرد مورد نظر را مانند عبارت **ADD*9033168032*** به دستگاه پیامک کنید. (فقط از طریق موبایل مدیر)
- ۳- **حذف کاربران:** به منظور حذف یک کاربر که در مرحله قبل اضافه کرده اید شماره کاربر را مانند عبارت **DEL*9033168032*** به دستگاه پیامک کنید. (فقط از طریق موبایل مدیر)

امکانات کنترلر سیم کارتی و ریموتی:

- ۱- **افزودن ریموت به کنترلر:** دکمه LRN را یک لحظه نگه دارید تا چراغ آبی ثابت روشن بماند اکنون دکمه A ریموت را نگه دارید تا چراغ آبی کنترلر خاموش شود، منتظر بمانید تا عبارت Remote Added برای شما پیامک شود (فقط برای موبایل مدیر). با زدن دکمه A ریموت پمپ روشن و با زدن مجدد دکمه A پمپ خاموش می شود.
- ۲- **تایمر استپ شدن پمپ:** تایمر به صورت پیش فرض غیر فعال می باشد برای فعال سازی اعداد از ۱ تا ۲۴۰ (حداکثر ۴ ساعت) را مانند عبارت **RTIME*180*** را به دستگاه پیامک کنید، در صورت انجام عبارت Rtime Changed برای شما پیامک می شود از این پس با روشن شدن پمپ همیشه بعد از ۱۸۰ دقیقه (۳ ساعت) پمپ خاموش می شود. برای غیر فعال کردن تایمر عبارت **RTIME*0*** را به دستگاه پیامک کنید. (فقط از طریق موبایل مدیر)
- ۳- **فعال/غیر فعال کردن ارسال پیامک از کنترلر به موبایل مدیر:** این قابلیت به صورت پیش فرض فعال است با روشن و خاموش شدن پمپ برای مدیر پیامک ارسال می شود. جهت غیر فعال کردن عبارت **REP*0*** (توصیه نمی شود) و فعال کردن عبارت **REP*1*** را به دستگاه پیامک کنید. (فقط از طریق موبایل مدیر)
- ۴- **فعال/غیر فعال کردن ارسال پیامک از کنترلر به موبایل کاربران:** این قابلیت به صورت پیش فرض فعال است با روشن و خاموش شدن پمپ برای کاربر پیامک ارسال می شود. جهت غیر فعال کردن عبارت **UREP*0*** و فعال کردن عبارت **UREP*1*** را به دستگاه پیامک کنید. (فقط از طریق موبایل مدیر)
- ۵- **تغییر زبان:** زبان به صورت پیش فرض انگلیسی می باشد جهت تغییر به زبان فارسی عبارت **LANG*FA*** را به دستگاه پیامک کنید در صورت انجام عبارت زبان تغییر یافت را دریافت می کنید. برای بازگشت به زبان انگلیسی عبارت **LANG*EN*** را پیامک کنید. (فقط از طریق موبایل مدیر)
- ۶- **بازگشت به تنظیمات کارخانه:** با نگه داشتن دکمه LRN به مدت ۱۰ ثانیه (چراغ آبی به چشمک زن سریع در می آید) تمام اطلاعات حذف و تنظیمات کنترلر به حالت اولیه باز میگردد.

تذکر: به منظور آنتن دهی بهتر به شبکه مخابرات از نصب کنترلر در تابلو های فلزی خودداری نمایید.