



گیرنده هوشمند

ایران نوکی

مدل 12+1 Relay





راهنمای نصب

این دستگاه دارای یک رله است و ۱۲ افزونه دارد که این افزونه ها به صورت بی سیم به دستگاه مرکزی متصل می شوند.

کاربرد های زیادی در انواع حوزه ها مخصوصا صنعت دارد ، هوشمند سازی ساختمان و لوازم برقی بدون نیاز به سیم کشی و کنترل از راه دور وسایل و لوازم برقی شما از کاربرد های آن است.

این کنترلر برای ارتباط از راه دور از سرور ابری داخلی و اختصاصی استفاده می نماید که این امر مشکلات مربوط به تحریم و قطعی اینترنت را کاسته و امنیت و سرعت عملکرد کنترلر را بالا می برد.



برنامه گیرنده هوشمند ایران نوکی
را از طریق کافه بازار، مایکت

و یا سایت ایران ایران
نوکی نصب نمایید اکنون با
اتصال کنترلر هوشمند به
برق و اجرای برنامه ابتدا باید
دسترسی لوکیشن را برای
جستجو وای فای به برنامه
بدهید سپس وای فای کنترلر
را انتخاب و رمز پیش فرض
را وارد نمایید.





بعد از اتصال کنترلر هوشمند به
صفحه اصلی برنامه وارد می شوید.

در این قسمت می توانید رله
و افزونه های خود را مشاهده
و با کشیدن به سمت راست
آن را مدیریت کنید.

برای افزودن افزونه از قسمت
(+) این کار را انجام دهید.

نکته : دکمه اتصال از طریق
اینترنت جهت نصب نرم افزار از
راه دور می باشد





در صفحه اصلی برنامه با لمس
کردن دکمه رله و یا افزونه خود
می توانید آنها را کنترل
کنید.





منوی سمت راست برنامه :


تنظیمات وای فای:

امکان تغییر نام وای فای و
رمز پیش فرض کنترلر
هوشمند.

تنظیمات کنترل از راه
دور: امکان اتصال به مودم
و اینترنت و کنترل از راه
دور.

دستگاه های من :

مشاهده و کنترل کنترلرها
(حذف و ویرایش)

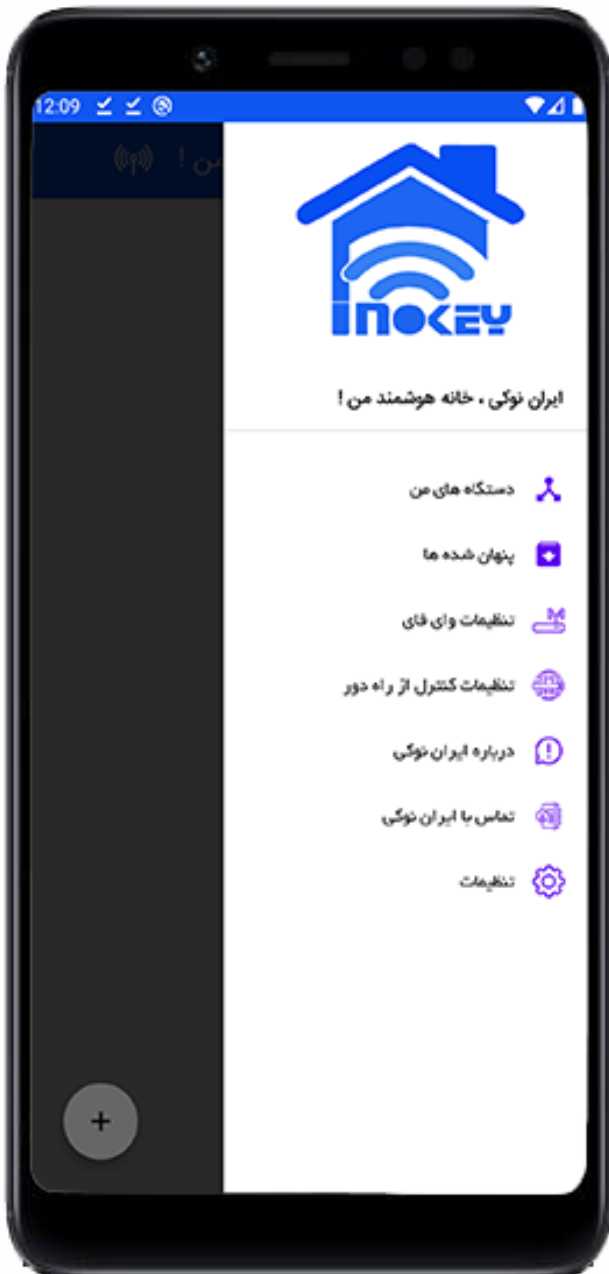



پنهان شده ها : در این قسمت

می توانید لیست گیرنده های مرکزی

که پنهان کردید را مشاهده کنید ، برای خارج کردن از حالت پنهان ابتدا آن را با کشیدن به سمت راست حذف کنید تا بتوانید در صفحه اصلی آن را مدیریت کنید

تنظیمات: در این قسمت تنظیمات کلی برنامه را می توانید انجام دهید.

نحوه اتصال: اتصال خودکار برنامه به کنترلر را از محلی به راه دور و یا برعکس می توانید تغییر دهید.



به روز رسانی برنامه: از این طریق
می توانید از آخرین ورژن برنامه موبایل

کنترلر هوشمند مطلع شوید
و بروز رسانی نمایید.

به روز رسانی دستگاه :
می توانید از این طریق
کنترلر هوشمند را به آخرین
ورژن به روز رسانی کنید.





توضیحات گیرنده هوشمند:

(۱) آداپتور همراه دستگاه

که در مکان مشخص

شده روی دستگاه

متصل می شود .

(۲) رله داخل دستگاه که

می توانیم به هر وسیله

برقی با ولتاژهای مختلف

متصل نماییم.

برای نصب از کانکتور

۳ سیم که نام هر کدام از

سیم ها روی دستگاه مشخص شده است استفاده

کنید .





(۳) در صورتی که گیرنده به وای فای (اینترنت) وصل شده باشد اگر ارتباط با وای فای قطع شده باشد LED در حالت خاموش هر ۵ ثانیه ۳ مرتبه چشمک میزند.

(۴) اگر ارتباط گیرنده با وای فای مودم برقرار باشد اما مشکلی در اینترنت و یا اتصال به سرور ابری وجد داشته باشد LED هر ۱۰ ثانیه ۶ مرتبه چشمک میزند

(۵) بازگشت به تنظیمات کارخانه: در صورت فراموشی رمز و نیاز به بازگشت تنظیمات اولیه به مدت ۱۰ ثانیه دکمه زیر دستگاه را نگه دارید.



 **021-28422108**

 **09108655253**

 **INOKY.IR**

 **www.inokey.ir**