

## راهنمای نصب افزونه هوشمند



- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت

- دارای ۱۲ کانال

- قابل استفاده برای وسایل برقی ۲۲۰ ولت

- خروجی رله با حداکثر جریان ۱۰ آمپر

افزونه هوشمند با دستگاه گیرنده هوشمند مرکزی تنظیم شده است در صورت نیاز به تغییر کانال به روش زیر عمل کنید.

### تنظیم کانال افزونه هوشمند :


افزونه دارای ۱۲ کانال می باشد که با قرار دادن جهت کلید روی هر عدد تنظیم کانال انجام می شود ، پس از تنظیم کانال از طریق برنامه گیرنده هوشمند بر روی موبایل طبق راهنما دقیقاً شماره کانال تنظیم شده را موقع افزودن انتخاب کنید

### نکته :

در صورتی که نیاز دارید چند دستگاه برقی را با یک دکمه داخل موبایل همزمان کنترل کنید فقط کافی است همه افزونه های مورد نظر را بر روی یک کانال قرار دهید.



راهنمای نصب ریموت روشنایی

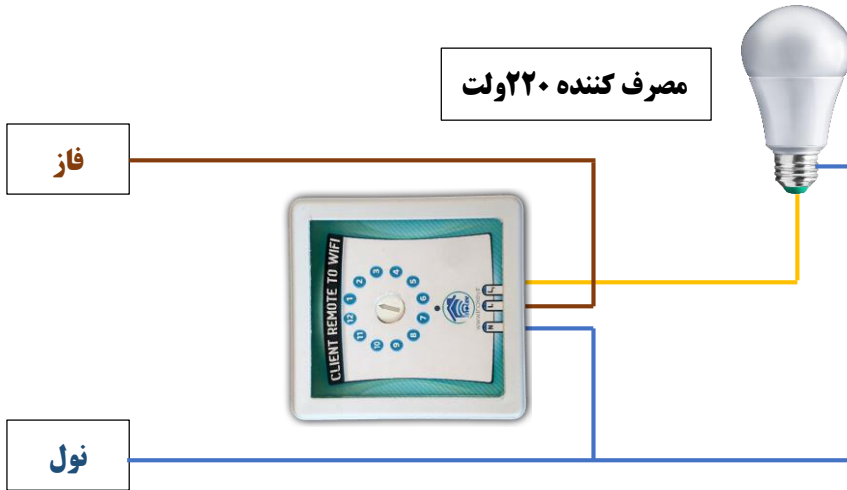

با استفاده از افزونه هوشمند می توانید هر وسیله برقی که با برق شهر ۲۲۰ ولت کار می کند را هوشمند کنید حداکثر توان مصرفی ریموت روشنایی ۲۲۰۰ وات می باشد ، برای دستگاه های با مصرف بالاتر از کنتاکتور استفاده کنید

**آموزش نصب دستگاه:** ابتدا سیم فاز و نول ساختمان را پیدا کنید و سیم آبی دستگاه را به نول و سیم قهوه‌ای را به فاز وصل کنید سپس یکی از سیم‌های لامپ (بدنه) را مستقیم به نول وصل کنید و سیم زرد دستگاه را به سر دیگر لامپ وصل کنید اکنون با موبایل می توانید لامپ را روشن و خاموش نمایید به جای لامپ می توانید هر وسیله برقی ۲۲۰ ولت را قرار دهید .