

راهنمای نصب ریموت روشنایی



- ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت

- فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز

- قابل استفاده برای وسایل برقی ۲۲۰ ولت

- خروجی رله با حداکثر جریان ۷ آمپر

ریموت همراه از قبل اضافه شده است در صورت نیاز به ریموت های بیشتر می توانید با تهیه ریموت لرن ۴۳۳ مگاهرتز به روش زیر عمل کنید:

نحوه افزودن ریموت جدید به دستگاه :


ابتدا دکمه LRN را ۲ تا ۳ ثانیه نگه دارید تا LED دستگاه روشن شود، دکمه را رها کنید اکنون دستگاه آماده کد گرفتن می باشد یکی از دکمه های ریموت مورد نظر را بزنید LED دستگاه چهار مرتبه چشمک می زند (کد ریموت ذخیره شد) و LED خاموش می شود.

خالی کردن حافظه دستگاه گیرنده :

۱- دکمه LRN را ۱۰ ثانیه نگه دارید (در انتها شروع به چشمک زدن سریع می کند که به معنی خالی شدن کل حافظه دستگاه می باشد)



راهنمای نصب ریموت روشنایی

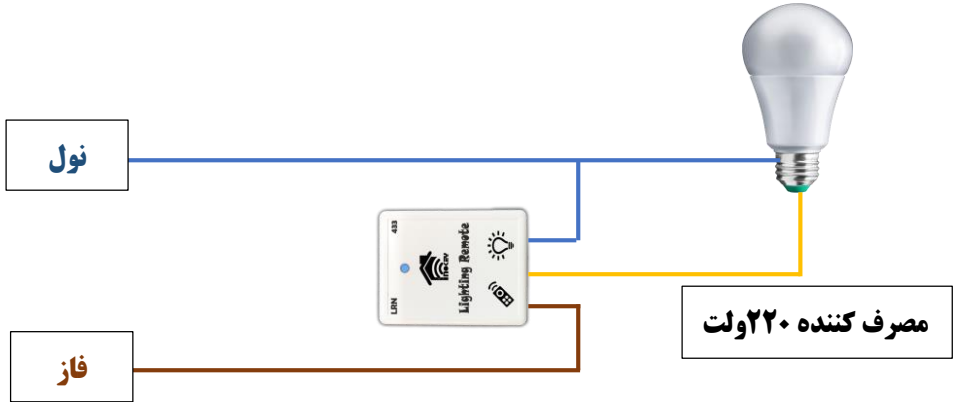

با استفاده از دستگاه ریموت روشنایی می توانید هر وسیله برقی که با برق شهر ۲۲۰ ولت کار می کند را ریموت دار کنید حداکثر توان مصرفی ریموت روشنایی ۱۰۰۰ وات می باشد ، برای دستگاه های با مصرف بالاتر از کنتاکتور استفاده کنید

آموزش نصب دستگاه: ابتدا سیم فاز و نول ساختمان را پیدا کنید و سیم آبی دستگاه را به نول و سیم قهوه‌ای را به فاز وصل کنید سپس یکی از سیم‌های لامپ (بدنه) را مستقیم به نول وصل کنید و سیم زرد دستگاه را به سر دیگر لامپ وصل کنید اکنون با ریموت می توانید لامپ را روشن و خاموش نمایید به جای لامپ می توانید هر وسیله برقی ۲۲۰ ولت را قرار دهید .